



390903 Vario Creative Tool - käyttöohje



Vario Creative Tool kiinnityslaite on yhteensopiva kaikkien olemassa olevien Prym non-sew- tuotteiden ja työkalujen kanssa, joissa on nämä symbolit:



Pakkaus sisältää Vario Creative Tool laitteen ja reiitys työkalut koot 2,5/3,0/3,5/4,0mm.

Lisätietoja ja ohjevideoita löytyy tämän QR-koodin takaa sekä osoitteesta www.prym.com/en/variocreativetool

Huom! Materiaali on englanninkielistä.



Prym Consumer Finland Oy
Huhtimontie 6 B, 04200 Kerava, Finland
www.prym.fi



Vario Creative Tool'n kahvan eri asennot kiinnittämisen vaiheissa:



Aloitusasento
Asenna työkalut ja materiaali



Keskiasento
Valmis kiinnittämiseen
Voit aloittaa painamisen




Lopetusasento
Alin asento -
Kiinnittäminen on valmis.



Säätöruuvi voimansiirron säätämiseen ja rajoittamiseen. Mitä paksumpi materiaali, sitä korkeammalle säätöruuvi kannattaa kääntää. Pehmeälle, ohuelle materiaalille säätöruuvi kannattaa säätää matalammalle. Suosittelemme tekemään testiinnityksen ja kääntämään ruuvi ensin korkeammalle ja laskea sitä alaspäin tarvittaessa.



Työkalusovitin (pieni violetti rinkula) helpottamaan työkalujen vaihtamista. Sovittimen avulla erilaiset työkalut saa pysymään paikallaan yläeuassa, se myös helpottaa työkalujen irrottamista vaihdettaessa työkalusta toiseen. Ole varovainen sovitimen kanssa ja huolehdi, että se ei pääse hukkumaan vaihtojen yhteydessä.

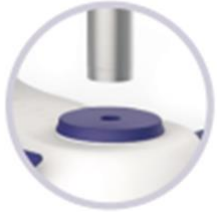

Alaleuan työkalupidike ja korkeuden säätö riippuen työkalusta ja materiaalista.



Pohjan kumiset tassut estävät laitteen liikkumisen pinnalla ja takaa turvallisen työskentelyn laitteen pysyessä paikallaan.



Käsikahvassa on kolme asentoa.



Laitteen saa halutessa kiinnitettyä pöytään erillisen kiinnikkeen (tuote 390904) avulla.



Liikuteltava mittatikka tarkkaan työskentelyyn. Mittatikka on pakkauksessa irrallaan ja se voidaan asentaa paikalleen tarvittaessa ja irrottaa helposti.



Perusote käsikahvasta.



Muuta otetta käsikahvasta, mikäli kiinnittäminen tarvitsee enemmän voimaa.

Näin teet rei'än Vario Creative Tool'illa:



Nosta käsikahva



Aseta reiitys työkalut
Paikalleen.



Aseta kangas paikalleen



Laske käsikahva keski-
asentoon, säädä ruuvia
tarvittaessa ja paina reikä
kankaaseen.



Nosta käsikahva ja poista kangas

Hoito-ohjeet:

Pyyhi työkalun ylös-alas liikkuva puristinosa ajoittain pehmeällä kankaalla, jossa on pisara ompelukoneöljyä pitääksesi laitteen hyvässä kunnossa.



Vario Creative Tool'illa voi kiinnittää myös 11mm ja 14mm purjerenkaita, jotka on aikaisemmin olleet vasaralla kiinnitettäviä. Purjerenkaiden kiinnittämiseen tarvittavat työkalusetin 673127.



Myös sisarniitit voi jatkossa kiinnittää ilman vasaraa Vario Creative Tool'illa. Sisarniittien kiinnitys työkalusetti 673128.

Purjerenkaiden ja sisarniittien täyttöpakkaukset ilman työkaluja saatavana:



541390 Purjerengas 11mm hopeanv.
541391 Purjerengas 14mm hopeanv.




403170 Sisarniitti 3-4mm paksulle mat.
403171 Sisarniitti 4-6mm paksulle mat.
403172 Sisarniitti 6-9mm paksulle mat.

Purjerenkaiden kiinnittäminen Vario Creative Tool'illa:



1. Nosta kahva ylä-asentoon.

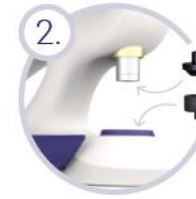


2. Aseta reihtystyökalut



3. Laske kahva keski-asentoon ja aseta kangas. Paina kahva alas.



4. Nosta kahva

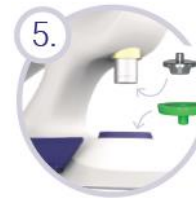


5. Aseta purjerenkaiden työkalut laitteeseen.



6. Aseta purjerengasosa alaleualle.



7. Laske kahva keski-asentoon ja aseta kangas ja toinen puoli purjerenkaasta paikalleen.

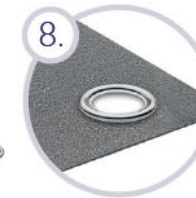

8. Nosta kahva Valmis!



Prym Consumer Finland Oy
Huhtimontie 6 B, 04200 Kerava, Finland
www.prym.fi